HALOGENFLUTER

MD 10344

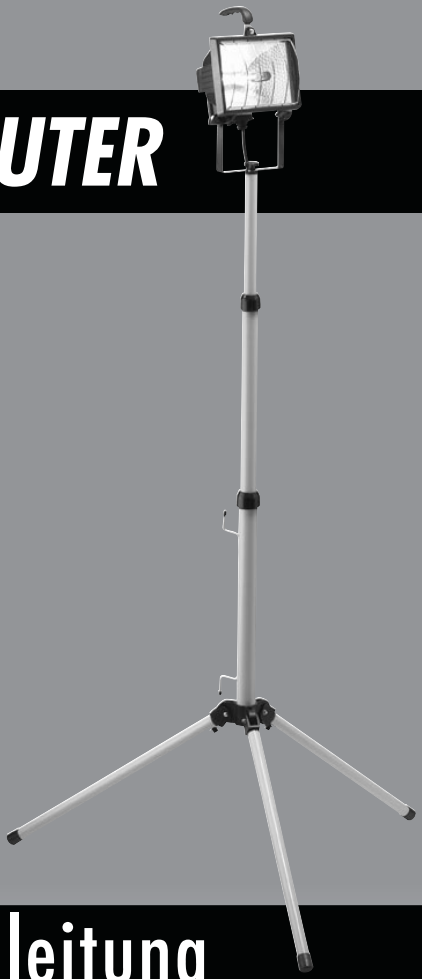

Bedienungsanleitung

INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSHINWEISE 4
GERÄTEÜBERSICHT 6
LIEFERUMFANG 7
MONTAGE 7
Standbeine des Teleskopstabs einstellen 8
Lampenhöhe verändern 8
Halogenstab einsetzen und wechseln 10
Griff montieren 11
Lampe auf den Teleskopstab montieren 11
In Betrieb und außer Betrieb nehmen 12
REINIGUNG, TRANSPORT, AUFBEWAHRUNG 13
ENTSORGUNG 14
Verpackung 14
Gerät 14
TECHNISCHE DATEN 14
GARANTIEBEDINGUNGEN 15
GARANTIEKARTE 17

Zu dieser Anleitung

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, muss auch diese Bedienungsanleitung unbedingt mitgegeben werden!

Elektrische Geräte nicht in Kinderhände

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Sicher mit der Lampe umgehen

Die Lampe wird im Gebrauch sehr heiß.

- Halten Sie einen Mindestabstand von 1 m zu allen brennbaren Materialien wie Papier, Karton, Holz und Textilien, da sich diese entzünden können.
- Benutzen Sie die Lampe niemals in der Nähe von leicht entzündlichen Stoffen wie Gasen oder Benzin. Es besteht Brandgefahr!

- Richten Sie die Lampe niemals direkt auf die Augen.
- Berühren Sie den Halogenstab niemals, wenn er noch heiß ist. Wenn Sie die Lampe bewegen, umstellen, oder den Halogenstab wechseln wollen, trennen Sie diese erst vom Netz und lassen Sie sie auskühlen. Es besteht Verbrennungsgefahr!
  Darüber hinaus kann der Halogenstab in heißem Zustand bei Erschütterung kaputt gehen.

- Montieren Sie die Lampe nur auf dem mitgelieferten Stativ.
- Stellen Sie die Lampe nur auf einen trockenen, festen und ebenen Untergrund.

Netzanschluss

Schließen Sie den Netzstecker nur an eine gut erreichbare Netzsteckdose 230 V ~ 50 Hz an.

Wenn die Anschlussleitung beschädigt ist, darf die Lampe nicht mehr benutzt werden. Die Anschlussleitung darf nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder einem autorisierten Fachhändler ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Lampenglas

Das Lampenglas besteht aus Sicherheitsglas.



Bei defektem oder gesprungenem Glas darf das Gerät nicht mehr verwendet werden. Ersetzen Sie jede defekte Schutzscheibe.

Für den Austausch wenden Sie sich an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

Niemals selbst reparieren

Ziehen Sie bei Beschädigungen des Geräts oder der Anschlussleitung sofort den Netzadapter aus der Steckdose.

Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selber zu öffnen und/oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags! Wenden Sie sich im Störungsfall an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

GERÄTEÜBERSICHT

LIEFERUMFANG

Vergewissern Sie sich beim Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert wurden:

- Stativ
- Lampenkörper
- Leuchtmittel 230 V R7s 500 W
- Griff
- Unterlegscheibe
- Schraube
- Bedienungsanleitung (inkl. Garantiedokumente)

MONTAGE

- Nehmen Sie die Geräteteile aus der Verpackung.

Halten Sie die Verpackungsfolien von Kindern fern! Es besteht Erstickungsgefahr!

- Legen Sie alle Teile auf eine weiche, saubere Oberfläche

.

Wichtige Hinweise zur Aufstellung

- Die Lampe kann auf eine Höhe zwischen 800 mm und 2.000 mm eingestellt werden. Bevor Sie die Standbeine einstellen, überlegen Sie sich, in welcher Höhe die Lampe eingesetzt werden soll, um den Aufklappwinkel für die Standbeine zu bestimmen.
  Beachten Sie hierzu den Abschnitt "Teleskopstablänge und Ausklappwinkel der Standbeine" auf Seite 8!
- Stellen Sie die Lampe nur auf einen trockenen, festen und ebenen Untergrund.

Standbeine des Teleskopstabs einstellen

Für den Transport sind die drei Standbeine nach oben geklappt und fixiert. Der Teleskopstab hat zwei Einrasterungspunkte für die Standbeine für eine höhere und eine niedrigere Aufstellung.

- Lösen Sie die Fixierung eines Standbeins, indem Sie die Verriegelung vom Gelenk weg schieben (A).
- Während Sie die Fixierung gelöst halten, kippen Sie das Standbein nach unten.
- Wenn Sie die Fixierung wieder loslassen (B), können Sie das Standbein einrasten lassen.
- Lassen Sie die drei Standbeine in derselben Höhe einrasten (C).

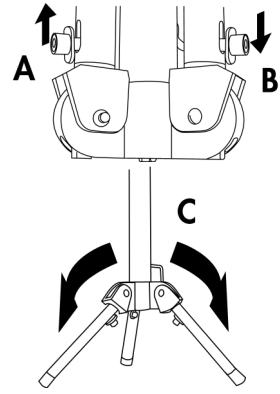

Lampenhöhe verändern

- Verändern Sie die Höhe der Lampe, indem Sie die Fixierschraube am Ende jedes Segments des Teleskops öffnen (nach rechts drehen), die Teleskophalterung ausziehen oder einschieben und die Fixierungsschraube wieder fest ziehen (nach links drehen).

Teleskopstablänge und Ausklappwinkel der Standbeine

Wenn der Teleskopstab weiter ausgezogen wird, müssen die Standbeine in der flacheren Position fixiert werden; ist der Teleskopstab nicht ganz weit ausgezogen, können die Standbeine in der höheren Position fixiert werden.

Beachten Sie unbedingt das folgende Schema bei der Einstellung der Lampenhöhe:

- Beträgt die Entfernung zwischen dem Untergrund und dem unteren Ende der Teleskopstange 160 mm (Abb. A), kann die Lampe bis zur Gesamthöhe von 2.000 mm ausgezogen werden.
- Beträgt die Entfernung zwischen dem Untergrund und dem unteren Ende der Teleskopstange 380 mm (Abb. B), darf die Lampe nicht über die Gesamthöhe von 1.770 mm ausgezogen werden. Die Lampe kann umkippen!

Abb. **A**

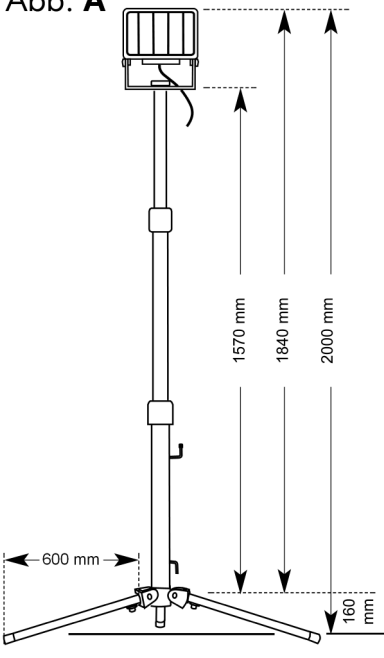

Abb. **B**

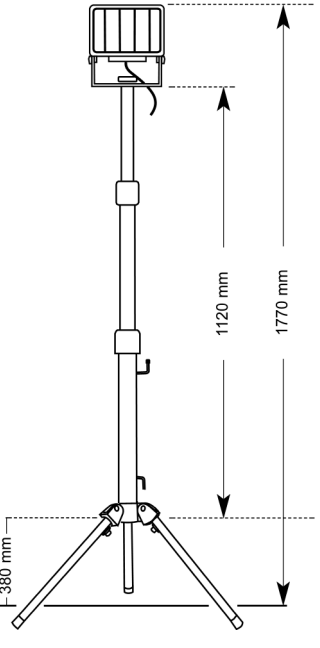

Halogenstab einsetzen und wechseln

Ein Halogenstab 230 V R7s von max. 500 W ist mitgeliefert. Bei der Auslieferung befindet sich der Halogenstab separat verpackt in der Lampe.

Fassen Sie einen neuen Halogenstab immer mit einem sauberen, trockenen Tuch an. Fassen Sie ihn nie mit der bloßen Fingern an, da das Fett der Haut die Lebensdauer des Stabes erheblich einschränken kann.

Halogenstab einsetzen

- Klappen Sie das Sicherheitsglas vom Lampengehäuse auf, indem Sie an der oberen Befestigung die Flügelmutter abschrauben und die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher herausschrauben.
- Setzen Sie den neuen Halogenstab ein. Schieben Sie dazu mit dem einen Ende des Stabes eine der beiden Halterungen in der Lampe so weit nach außen, dass Sie das andere Ende des Stabes über die andere Halterung schieben können.
- Schließen Sie das Lampengehäuse, indem Sie die Schraube wieder festziehen.

Halogenstab herausnehmen

- Bevor Sie den Halogenstab herausnehmen, ziehen Sie den Netzstecker.
- Lassen Sie die Lampe ganz abkühlen.
- Öffnen Sie das Gehäuse wie im vorigen Abschnitt beschrieben.
- Nehmen Sie den verbrauchten Halogenstab heraus, indem Sie zu einer Seite schieben, bis er sich aus der Halterung löst.
- Schließen Sie das Gehäuse wie im vorigen Abschnitt beschrieben.

Griff montieren

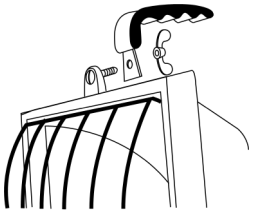

- Montieren Sie den Griff gemäß nebenstehender Abbildung an das geschlossene Lampengehäuse.
- Fixieren Sie den Griff, indem Sie die Flügelmutter festziehen.

Lampe auf den Teleskopstab montieren

Montieren Sie die Lampe mit der mitgelieferten Schraube und Unterlegscheibe gemäß der Abbildung auf die Teleskophalterung.

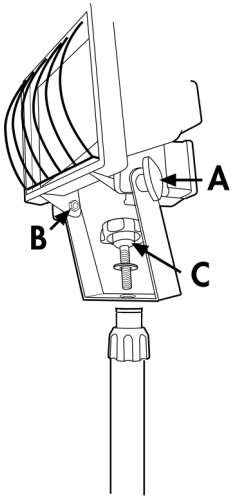

- Bringen Sie die Lampe auf dem Klappbügel in die gewünschte Position. Ziehen Sie dann eine der beiden Flügelschrauben (A) fest, wobei Sie die Kontermutter (B) mit einem geeigneten Werkzeug festhalten. Drehen Sie die andere Flügelschraube ebenfalls fest.
- Setzen Sie den Lampenbügel auf die Spitze des Teleskopstabs.
- Legen Sie die Unterlegscheibe zwischen Schraube und Klappbügel des Scheinwerfers.
- Ziehen Sie die Schraube (C) an, jedoch nicht mit äußerster Kraft. Bevor Sie die Schraube ganz festdrehen, drehen Sie die Lampe in die gewünschte Richtung.

Um die Richtung der Lampe später zu ändern, lösen die Schraube ein wenig und ziehen Sie sie dann wieder fest.

Ihr Halogenfluter ist nun betriebsbereit.

In Betrieb und außer Betrieb nehmen

- Um den Halogenfluter einzuschalten, stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

Achten Sie darauf, dass sich keine Person unmittelbar vor dem Lampenglas befindet!

- Ziehen Sie den Stecker wieder aus der Steckdose, um die Lampe auszustellen.

REINIGUNG, TRANSPORT, AUFBEWAHRUNG

Reinigung

Lassen Sie den Halogenfluter vor der Reinigung völlig abkühlen.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Nehmen Sie für die Reinigung lediglich ein feuchtes Tuch und ggf. eine milde Seifenlauge. Setzen Sie keine scheuernden Mittel ein; sie könnten die Oberfläche des Geräts beschädigen.

Fassen Sie den Halogenstab nicht an und reinigen Sie ihn auch nicht.

Bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen, lassen Sie es völlig trocknen.

Transport

Für einen Transport des Halogenfluters demontieren Sie das Gerät in der umgekehrten Reihenfolge der in dieser Anleitung beschriebenen Montage. Nehmen Sie zuerst die Lampe ab, schieben Sie die Teleskopstangen zusammen und klappen Sie die Standbeine nach oben an die Stange.

Aufbewahrung

Wenn Sie den Halogenfluter für längere Zeit nicht benutzen und lagern möchten, ziehen Sie den Netzstecker und wickeln Sie ihn um die Haken um unteren Segment der Teleskopstange. Lassen Sie den Fluter völlig auskühlen, bevor Sie ihn an einen anderen Ort bringen.

ENTSORGUNG

Verpackung

Ihr Halogenfluter befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

Gerät

Werfen Sie den Halogenfluter am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung.

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss:	230 V ~ 50 Hz
Leuchtmittel:	Halogenstab Typ 230 V R7s, max. 500 W

Technische Änderungen vorbehalten

GARANTIEBEDINGUNGEN

Halogenfluter MD 10344

Liebe Kundin, lieber Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitäts-Endkontrolle. Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren, so wenden Sie sich einfach an die auf Ihrer Garantiekarte aufgeführte, für Sie zuständige Service-Niederlassung.
Beachten Sie bitte Folgendes:
Die Garantiezeit beträgt drei Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bewahren Sie bitte auch die ausgefüllte Garantiekarte auf. Die Garantieleistung gilt nur für Material-oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. am Gehäuse oder an den Leuchtmitteln.
Während der Garantiezeit können defekte Halogenfluter unfrei an die unten stehende Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die unten stehende Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.
Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.
Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.
Bei Problemen mit Ihrem Gerät stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch zur Verfügung.

MTC Medion Technologie Center
Freiherr-vom-Stein-Str. 131 • D-45473 Mülheim/Ruhr
Telefon: 01805/633 633 • Telefax: 01805/665 566
(0,12 €/Minute im deutschen Festnetz) BT
ce-support@medion.com
Aus dem Ausland wählen Sie bitte:
Telefon: 0049 1805 633 633 • Telefax: 0049 1805 665 566
www.medion.com

IX/08/05 **GARANTIEKARTE**

3 Jahre GARANTIE ab Kaufdatum

Absender Bitte Blockschrift in GROSSBUCHSTABEN • Kästchen beachten!

Name

Vorname

Straße

PLZ und Ort

Telefon mit Vorwahl

Modell: Halogenfluter MD 10344
MSN: 5001 8322

Unterschrift des Käufers

MTC
Medion Technologie Center
Freiherr-vom-Stein-Str. 131
D-45 473 Mülheim/Ruhr

FEHLERANGABE